

# FOBY® WDS

FOBY®

- WATERDICHTSYSTEEM
- VOOR TEGELWERK
- IN BADKAMERS
- SCHEUROVERBRUGGEND



TEGELSYSTEEM



**1** Alle wanden voorstrijken met Foby Hechtingsemulsie of Foby Primer. Droogtijd 1 à 2 uur.



**2** Alle hoekaansluitingen ruim instrijken met Foby Afdichtpasta.



**3** Druk het Foby Afdichtband in de nog natte Afdichtpasta.



**4** Bestrijk het aangebrachte Afdichtband geheel met Afdichtpasta. Bestrijk ook alle plaatsen rondom leidingdoorvoeren en afvoerputjes.



**5** Bij betegeling van een watervaste multiplexvloer dient de gehele vloer met Foby Afdichtpasta bestreken te worden.




**6** De volgende dag kan men de wandtegels aanbrengen met Foby MultiFlex of Projectpasta.



**7** De vloertegels verlijmen met Foby Flexmortel. De lijm dient het gehele vloeroppervlak te bedekken en mag niet tot op de ondergrond ingekamd worden.



**8** Het tegelwerk (wand en vloer) invoegen met Foby Flexvoeg. De hoekvoegen geheel vrij houden.

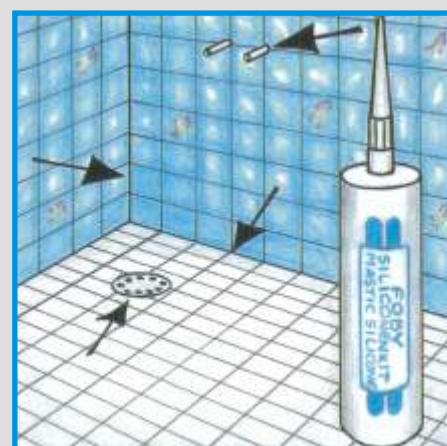

**9** Alle hoekvoegen met Foby Siliconenkit afvoegen. Dit geldt tevens voor afvoerputjes, leidingdoorvoeren, bad- en douchebakken, toiletten enz.